



ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U




ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U

SERIE 6700 - ACCESORIOS PRESS FITTING PARA TUBERÍA MULTICAPA - SERIE U

ART. 6700U

Manguito macho

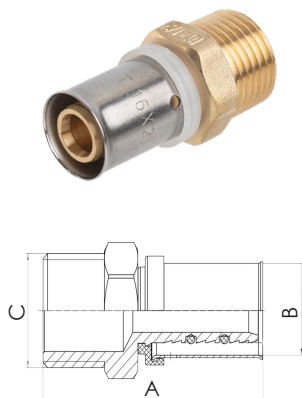

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
16X1/2	1	28	224	46,5	16	R 1/2
16X3/4	1	24	192	47,5	16	R 3/4
20X1/2	1	24	192	46,5	20	R 1/2
20X3/4	1	15	120	47,5	20	R 3/4
25X3/4	1	12	96	54,5	25	R 3/4
25X1	1	12	96	58	25	R 1
32X1	1	10	80	58,5	32	R 1
40X1 1/4	1		60	74	40	R 1 1/4
50X1 1/2	1		24	76,5	50	R 1 1/2
63X2	1		24	102	63	R 2

ART. 6701U


Manguito unión



MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B
16X16	1	24	192	54	16
20X20	1	20	160	54	20
25X25	1	8	64	66,5	25
32X32	1	8	64	69	32
40X40	1		48	101	40
50X50	1		24	101	50
63X63	1		12	148	63

ART. 6701UR

Manguito unión reducción

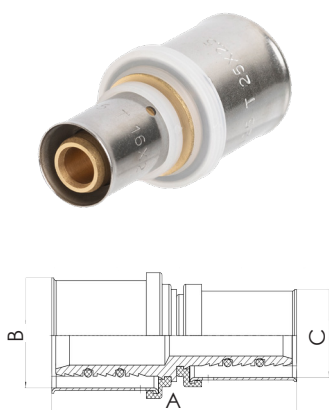

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
20X16	1	20	160	54	20	16
25X16	1	15	120	61	25	16
25X20	1	12	96	61	25	20
32X25	1	5	40	68,5	32	25
40X32	1		48	87,5	40	32
50X40	1		24	101	50	40

ART. 6701U PPSU

Manguito unión PPSU



MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B
16X16	1	24	192	54	16
20X20	1	20	160	54	20

ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U

SERIE 6700 - ACCESORIOS PRESS FITTING PARA TUBERÍA MULTICAPA - SERIE U



ART. 6701UR PPSU

Manguito unión reducción PPSU


MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
20X16	1	20	160	54	20	16
25X20	1	12	96	61	25	20



ART. 6702U

Manguito hembra


MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
16X1/2	1	28	224	46,5	16	R 1/2
16X3/4	1	24	192	47,5	16	R 3/4
20X1/2	1	24	192	46,5	20	R 1/2
20X3/4	1	15	120	47,5	20	R 3/4
25X3/4	1	12	96	54,5	25	R 3/4
25X1	1	12	96	58	25	R 1
32X1	1	10	80	58,5	32	R 1
40X1 1/4	1		60	74	40	R 1 1/4
50X1 1/2	1		24	76,5	50	R 1 1/2
63X2	1		24	102	63	R 2

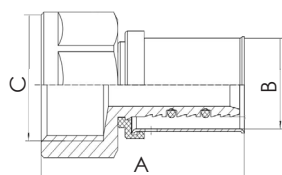

ART. 6703U

Codo

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B
16X16	1	18	144	39,5	16
20X20	1	15	120	41	20
25X25	1	9	72	50	25
32X32	1	6	48	54	32
40X40	1		32	72,5	40
50X50	1		20	78,5	50
63X63	1		12	108	63

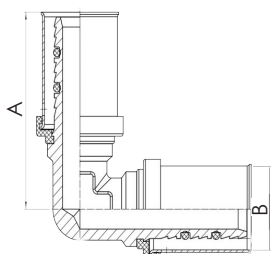


ART. 6703U PPSU

CODO PPSU

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B
16X16	1	18	144	39,5	16
20X20	1	15	120	41	20

ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U

SERIE 6700 - ACCESORIOS PRESS FITTING PARA TUBERÍA MULTICAPA - SERIE U

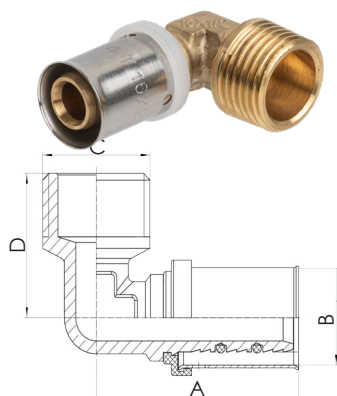


ART. 6704U

Codo macho

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C	D
16X1/2	1	20	160	39,5	16	R 1/2	25
20X1/2	1	18	144	39,5	20	R 1/2	27
25X3/4	1	8	64	49	25	R 3/4	30,5

ART. 6705U


Codo hembra

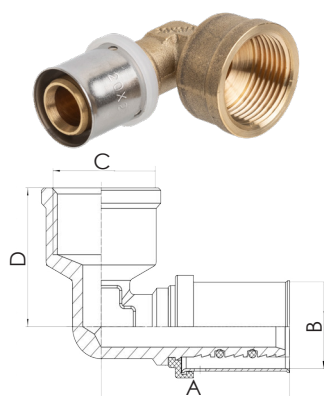

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C	D
16X1/2	1	18	144	41	16	G1/2	27
20X1/2	1	15	120	41	20	G1/2	30
20X3/4	1	12	96	45	20	G3/4	30
25X3/4	1	8	64	52	25	G3/4	32
32X1	1	5	40	56,5	32	G 1	38
40X1 1/4	1		28	75,5	40	G 1 1/4	40
50X1 1/2	1		24	78,5	50	G 1 1/2	45
63X2	1		18	110	63	G 2	53

ART. 6706U


Codo placa

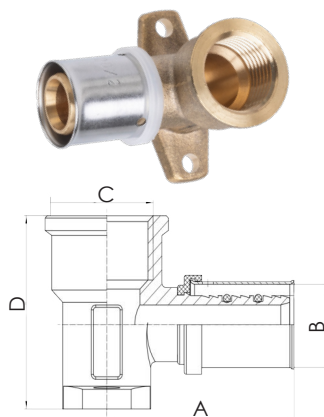

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C	D
16x1/2	1	10	80	42,5	16	G1/2	39
20X1/2	1	10	80	42,5	20	G1/2	39
20X3/4	1	8	64	45,5	20	G3/4	46
25X3/4	1	6	48	52	25	G3/4	47,5

ART. 6707U

Te

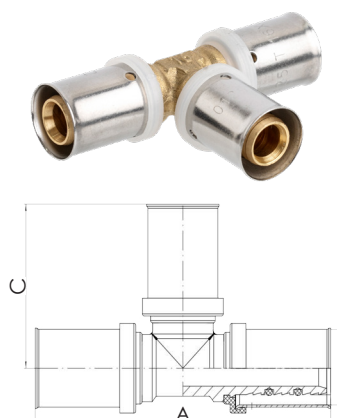

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
16X16X16	1	15	120	73	16	36,5
20X20X20	1	12	96	77	20	38,5
25X25X25	1	6	48	95	25	47,5
32X32X32	1	3	24	102	32	51
40X40X40	1		24	145	40	72,5
50X50X50	1		12	157	50	78,5
63X63X63	1		7	216	63	108

ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U

SERIE 6700 - ACCESORIOS PRESS FITTING PARA TUBERÍA MULTICAPA - SERIE U



ART. 6707U PPSU


Te PPSU

MEDIDA	PESO	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
16X16x16	66	1	15	120	73	16	36,5
20X20x20	100	1	12	96	77	20	38,5



ART. 6707UR

Te reducida

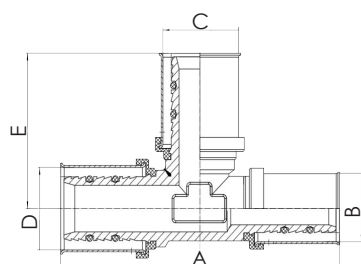


MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C	D	E
16X20X16	1	12	96	77	16	20	16	36,5
20X16X16	1	12	96	73	20	16	16	38,5
20X16X20	1	12	96	73	20	16	20	38,5
20X20X16	1	12	96	77	20	20	16	38,5
20X25X20	1	6	48	81	20	25	20	45,5
25X16X16	1	6	48	80	25	16	16	40,5
25X16X20	1	6	48	80	25	16	20	40,5
25X16X25	1	6	48	87	25	16	25	40,5
25X20X16	1	6	48	84	25	20	16	40,5
25X20X20	1	6	48	84	25	20	20	40,5
25X20X25	1	6	48	91	25	20	25	40,5
25X25X20	1	6	48	88	25	25	20	47,5
25X32X25	1	3	24	101	25	32	25	48
32X20X32	1	3	24	92	32	20	32	43,5
32X25X20	1	3	24	95	32	25	20	50,5
32X25X25	1	3	24	95,5	32	25	25	50,5
32X25X32	1	3	24	96	32	25	32	50,5
32X32X25	1	3	24	101,5	32	32	25	51
40X32X40	1		16	131	40	32	40	55,5
50X40X50	1		12	139	50	40	50	74
63X40X63	1		8	188	63	40	63	79,5



ART. 6709U

Te hembra

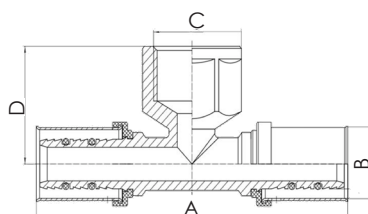

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C	D
16X1/2	1	12	96	85	16	G1/2	28
20X1/2	1	12	96	85	20	G1/2	30
25X3/4	1	5	40	105	25	G3/4	31,5
32X1	1	3	24	111	32	G 1	39
40X1 1/4	1		20	151	40	G 1 1/4	40
50X1 1/2	1		12	155	50	G 1 1/2	45
63X2	1		6	220	63	G 2	53


ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U

SERIE 6700 - ACCESORIOS PRESS FITTING PARA TUBERÍA MULTICAPA - SERIE U



ART. 6710U

Cruz

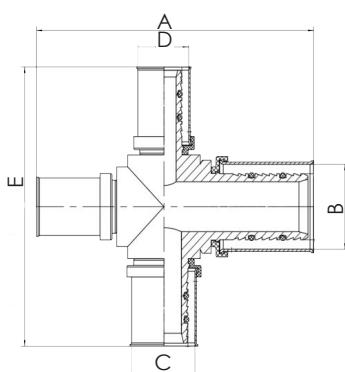


MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C	D	E
20x20x16x16	1	6	48	84	20	20	16	84
25x20x16x16	1	4	32	91	25	20	16	84



ART. 6711U


Distribuidor

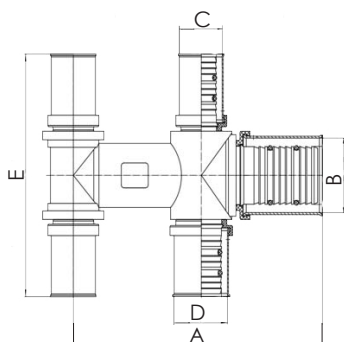

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C	D	E
20x20x16x16x16	1	2	16	90	20	20	16	83
25x20x16x16x16	1		40	97	25	20	16	83

ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U

SERIE 6700 - ACCESORIOS PRESS FITTING PARA TUBERÍA MULTICAPA - SERIE U

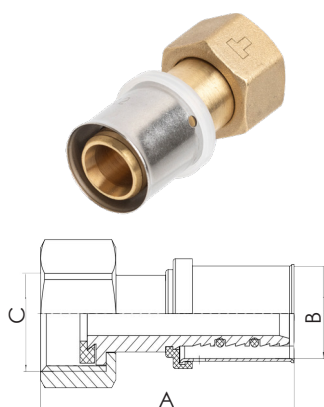

ART. 6735U

Racor móvil hembra


MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
16X1/2	1	24	192	52	16	G1/2
20X1/2	1	15	120	53	20	G1/2
20X3/4	1	12	96	53	20	G3/4
25X3/4	1	12	96	60	25	G3/4
25X1	1	12	96	61,5	25	G 1
32X1	1	8	64	62	32	G 1



ART. 6736U

Tapón terminal

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B
16	1	30	240	32	16
20	1	25	200	34,5	20

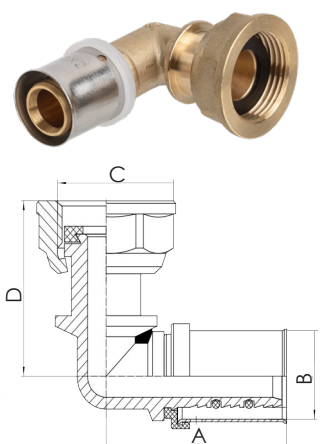

ART. 6736U/SP

Codo móvil hembra

MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C	D
16x1/2	1	18	144	39	16	G1/2	33,5
20x3/4	1	12	96	48	20	G3/4	36,5
25x3/4	1	8	64	48,5	25	G3/4	40
32X1	1	5	40	56	32	G1	48


ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U

SERIE 6700 - ACCESORIOS PRESS FITTING PARA TUBERÍA MULTICAPA - SERIE U



ART. 6738U

Adaptador a cobre

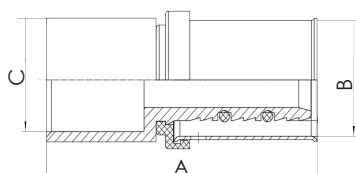


MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
16X15	1	25	200	44,5	16	15
16x18	1	20	160	44,5	16	18
20x18	1	15	120	44,5	20	18
20x22	1	15	120	44,5	20	22



ART. 6782

Válvula de esfera de prensar con mando de palanca

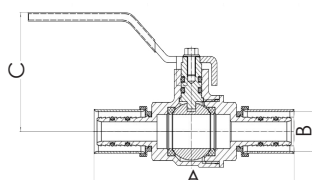


MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
16 x 16	1	10	40	92,5	16	49
20 x 20	1	10	40	92,5	20	49
25 x 25	1	6	24	111	28	65



ART. 6780

Llave de corte recta de prensar

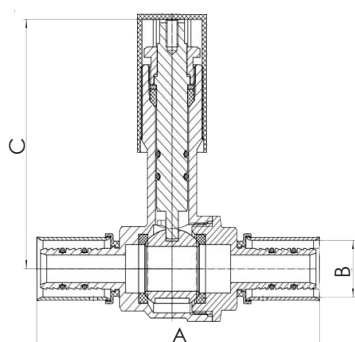


MEDIDA	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
16X16	1	10	40	91	16	72
20X20	1	10	40	91	20	72
25X25	1	5	20	114	25	75

ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U

SERIE 6700 - ACCESORIOS PRESS FITTING PARA TUBERÍA MULTICAPA - SERIE U

ART. 6780U


Llave de corte recta en "U" de prensar

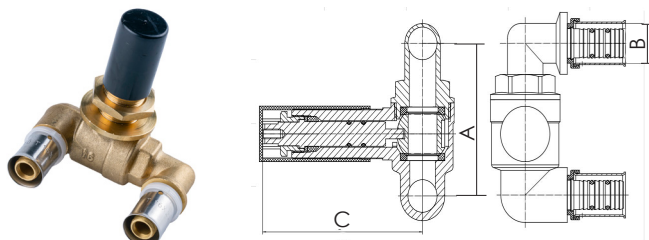

MEDIDA	PESO	BOLSA	UD	CAJA	A	B	C
16x16	400,0	1	8	32	61,5	16	72
20x20	365,0	1	8	32	61,5	20	72
25x25	429,0	1	6	24	69,5	25	75

ART. 633 TD


Mando globo

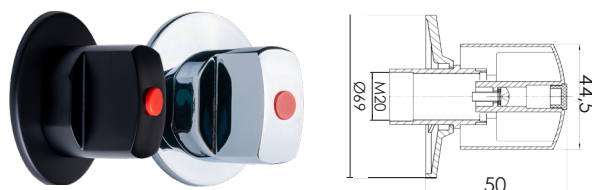

CÓDIGO	COLOR	BOLSA	UD	CAJA
633TD	Cromo	1	15	60
633TDN	Negro	1	15	60

ART. 635 TD


Mando oculto

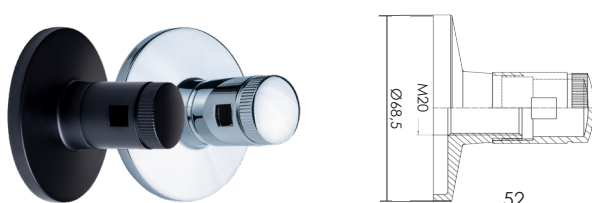

CÓDIGO	COLOR	BOLSA	UD	CAJA
635TD	Cromo	1	20	80
635TDN	Negro	1	20	80

ART. 630 TD

Mando palanca

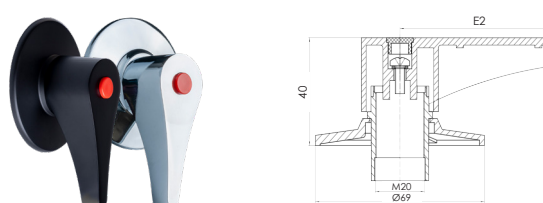

CÓDIGO	COLOR	BOLSA	UD	CAJA
630TD	Cromo	1	20	80
630TDN	Negro	1	20	80

ART. 6640 TD


Set alargadera de 18 mm para 6620 TD y 6380 TD cuadrado



BOLSA	UD
1	500

ART. 250 TD

Prolongador para válvulas

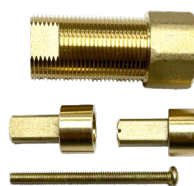

BOLSA	UD
1	20

ACCESORIOS PRESS FITTING-SERIE U

SERIE 6700 - ACCESORIOS PRESS FITTING PARA TUBERÍA MULTICAPA - SERIE U



ART. 497

Muelle curvatubo exterior

MEDIDA

16

20

25



ART. 498

Escariador Calibrador
para Press Fitting

MEDIDA

16

20

32



PLACA AUXILIAR



PRENSA MANUAL CON MORDAZAS SERIE U



ESCARIADOR - CALIBRADOR UNIVERSAL PARA TUBO MULTICAPA Ø16, 20 y 25

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PRESS FITTING PARA MULTICAPA


5 Mantenimiento de las máquinas:

- Se recomienda que los equipos se revisen o calibren después de 10.000 ciclos de prensado.
- La duración en las máquinas de batería suele estar entorno a 100 ciclos de prensado (una batería standard) y es independiente del diámetro.
- Conviene realizar una revisión visual del perfil de las mordazas cada cierto tiempo y verificar que no está mellado o excesivamente desgastado.
- El ciclo de prensado en las máquinas eléctricas o de batería es automático y el apriete es siempre el mismo que la norma exige (no se puede regular). Por el ruido se detecta cuando ha acabado el ciclo, ya que es distinto el ruido del equipo cuando está haciendo el avance del pistón.
- En las máquinas de batería se puede dar el caso de que al agotarse la batería no se dé la máxima presión, porque el pistón de la máquina no vuelve hacia atrás.
- Se aconseja en estos casos cambiar la batería y repetir la presión sobre la conexión hasta conseguir el apriete normal.

6 Sujeción:

La fijación del tubo y de los accesorios se debe realizar garantizando la dilatación sin presiones ni tensiones.

- Instalación de tuberías permitiendo la expansión por medio de un brazo flexible. No deben colocarse puntos fijos en codos o puntos de conexión que impidan la expansión libre del tubo.
- Instalación de tuberías permitiendo la expansión por medio de una lira. En estos casos no se deben colocar abrazaderas o puntos de fijación en las zonas de expansión del tubo.

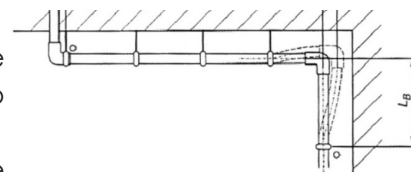

7 Curvatura:

Utilizaremos muelle curvatubos o curvado tradicional, teniendo en cuenta los radios de curvatura para evitar el estrangulamiento de la tubería.

- Los tubos multicapa PEX/AL/PEX-X/AL/PE, permiten combinar las propiedades de la rigidez metálica del aluminio, con la flexibilidad de los plásticos. Por tanto, el tubo puede ser curvado con un radio que se puede ser inferior a los valores indicados a continuación:


DIÁMETRO	RADIO CURVATURA (mm)		
	MANUAL (m)	CON MUELLE	CON CURVADORA
16	80	64	32
18	90	72	54
20	100	80	60
25	200	100	90
32	-	-	115
40	-	-	160
50	-	-	200
63	-	-	283

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PRESS FITTING PARA MULTICAPA

8 Distancia entre fijaciones y distancia de prensado:


En instalaciones vistas, y para evitar el movimiento de las tuberías, el trazado debe ser subdividido en tramos de dilatación. El punto fijo debe insertarse entre el lado de la tubería y el extremo del accesorio o de un elemento de conexión. También la dilatación longitudinal se compensará entre dos puntos fijos.

- Fijaciones:

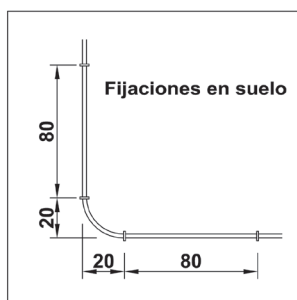

DIMENSIÓN	DISTANCIA L (M)
16x2,0	1,20
18x2,0	1,20
20x2,0	1,30
25x2,5	1,50
32x3,0	1,60
40x4,0	1,60
50x4,5	2,00
63x6,0	2,20

- Espacio mínimo necesario en el proceso de unión:

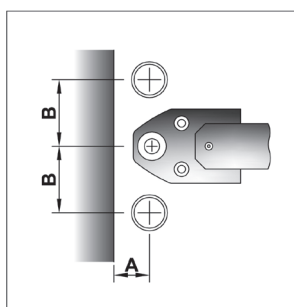

DIMENSIÓN DEL TUBO	MEDIDA A (MM)	MEDIDA B (MM)
16x2,0	22	45
18x2,0	22	48
20x2,0	24	50
25x2,5	39	75
32x3,0	39	80
40x4,0	47	90
63x6,0	45	95

9 Pintado:

Debe consultarse a TRADESA el tipo de pintura a utilizar.